

Montageanleitung

Artikelnr.: 19-1240-00

Modell: CHEVROLET ASTRO 10 Pers. bus Bj. 85-

Side 1 af 1

25.11.2008

1. Stossstangenhalterung von der Stossstange und Wange abmontieren.
2. Die Anhängerkupplung unter die Wange auf die existierenden Löcher platzieren und die Schrauben lose montieren mit den Unterlegscheiben.
3. Den Elektrosatz montieren.
4. Stossstange lose auf die Anhängerkupplung montieren, danach ausrichten und alle Schrauben festspannen.

D-Wert: 10 kn

Stützlast: 75 kg

Montageset:

Schrauben (8.8):	6 stk. M10 x 35	
U-Scheiben	6 stk. M10 Federscheibe	6 stk. M10 grosse Scheibe DIN8021
Div:	Dosenplatte 8095-1	



Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2000 Kg.


DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



19-1240-00

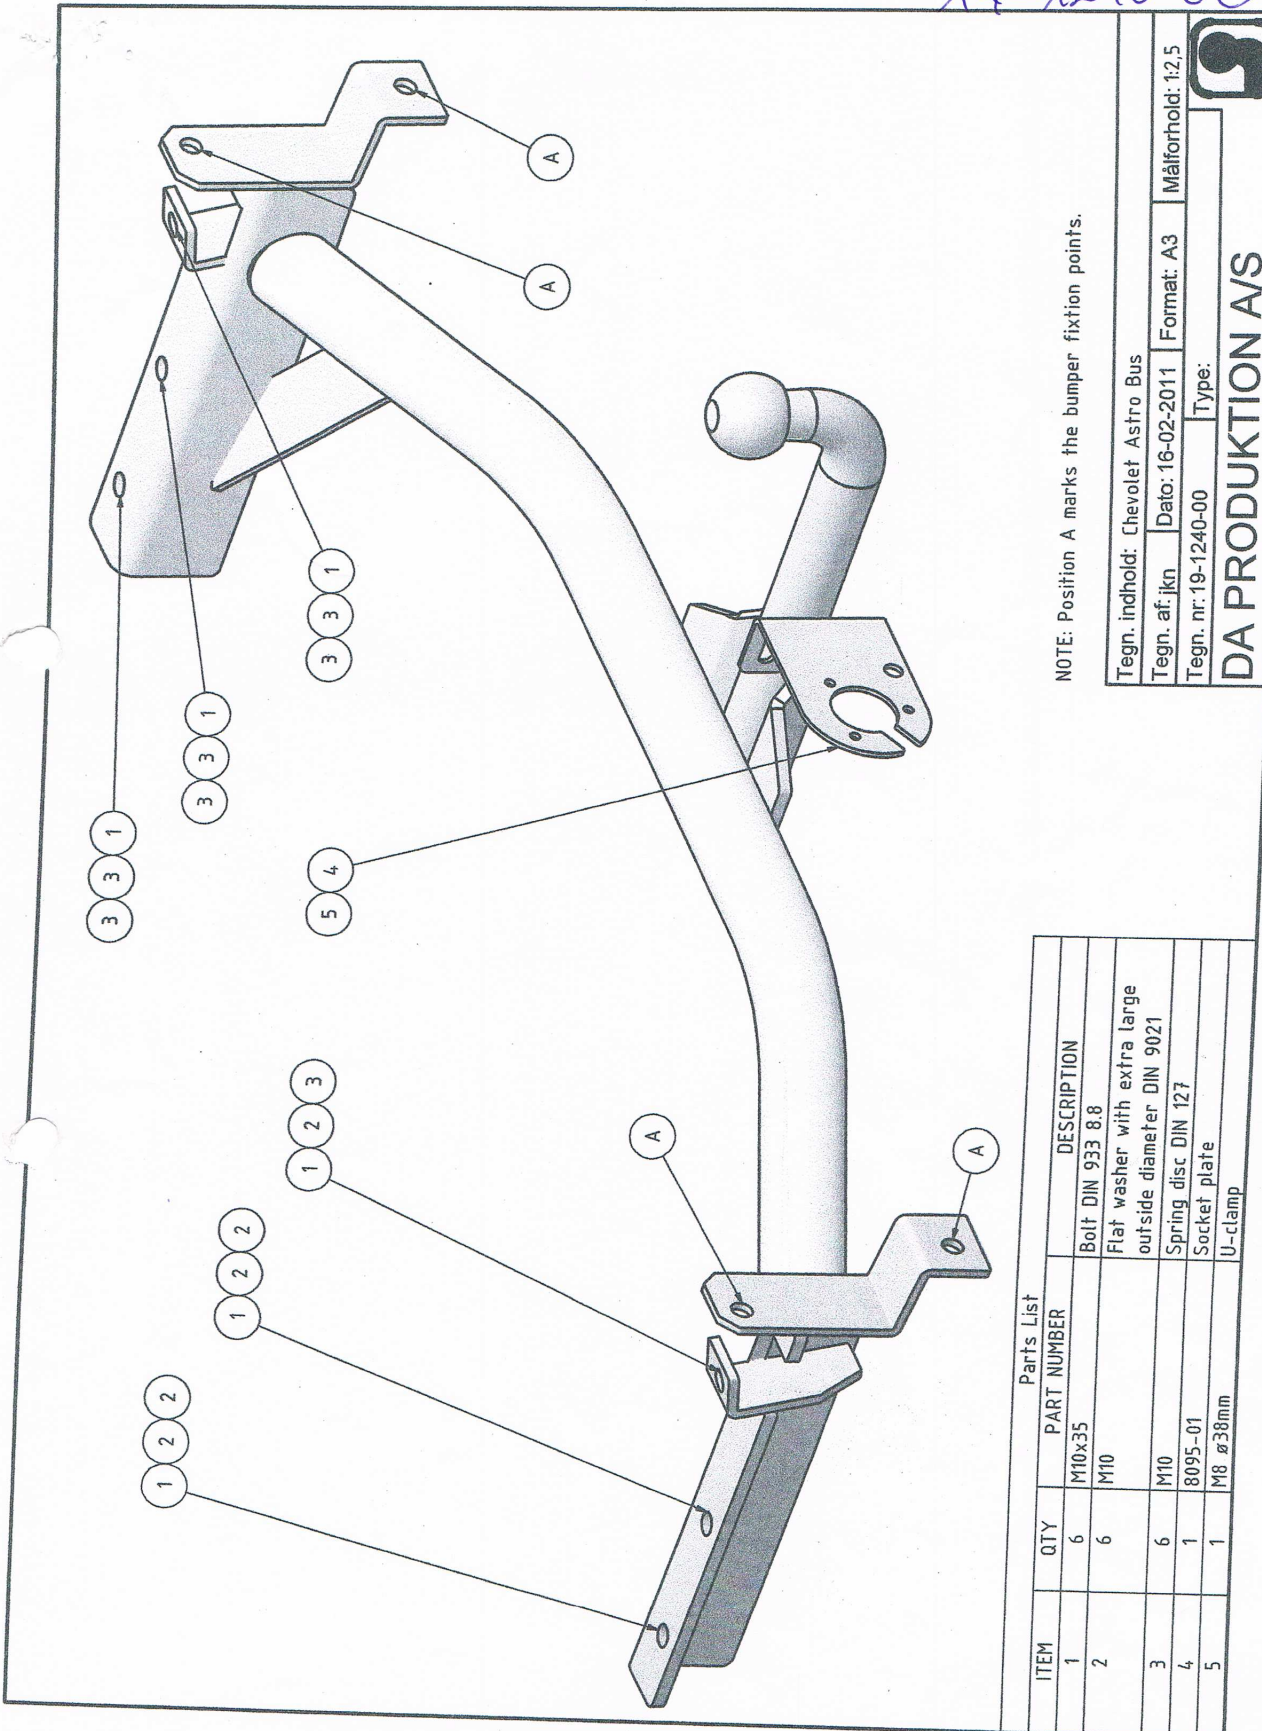

NOTE: Position A marks the bumper fixation points.

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	6	M10x35	Bolt DIN 933 8.8
2	6	M10	Flat washer with extra large outside diameter DIN 9021
3	6	M10	Spring disc DIN 127
4	1	8095-01	Socket plate
5	1	M8 38mm	U-clamp

Tegn. indhold: Chevrolet Astro Bus			
Tegn. af: jkn	Dato: 16-02-2011	Format: A3	Målforhold: 1:2,5
Tegn. nr: 19-1240-00		Type:	

DA PRODUKTION A/S

